

Verpackungsanleitung

für KIFFE Trolleys



KIFFE GOLF
Perfektion, die Dich weiterbringt.

STEP

1



Eckpolster (links und rechts) an der Längsseite des Kartons in den Ecken platzieren. Kein Eckpolster vorhanden: Bitte UNBEDINGT Achsschutz verwenden.

STEP

2



VARIANTE 1

VARIANTE 2

Akku an Trolley montieren und fest fixieren (z.B. Gummi, Kabelbinder etc.).



Scorekartenhalter bitte nur mitsenden, wenn defekt. Von Trolley demontieren.

STEP

3



Trolley ohne Räder zusammenklappen und in Längsrichtung in den Karton legen. Darauf achten, dass die Achsen in den Eckpolstern liegen.

STEP


4



Mittelschutz über den Trolley legen und entsprechend der Faltung im Karton fixieren. Darauf achten, dass der Mittelschutz zwischen den Eckpolstern liegt.

STEP

5

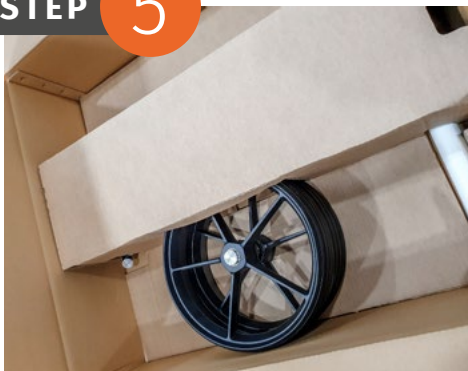

Hinterräder übereinander in den vorgesehenen Einschub fixieren (linke Seite des Mittelschutzes).

STEP


6



Seiteneinleger von außen nach innen an den Falzstellen jeweils um 90° knicken. Vorderrad in Seiteneinleger legen.

STEP


7

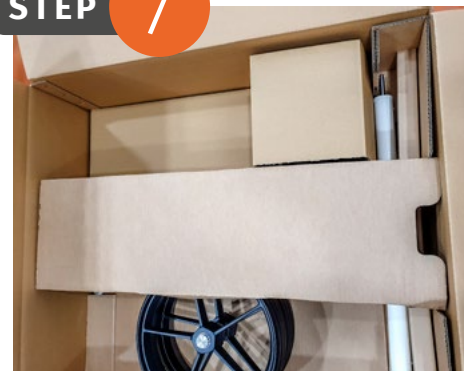

Seiteneinleger inkl. Vorderrad rechts vom Mittelschutz einsetzen.

STEP

8

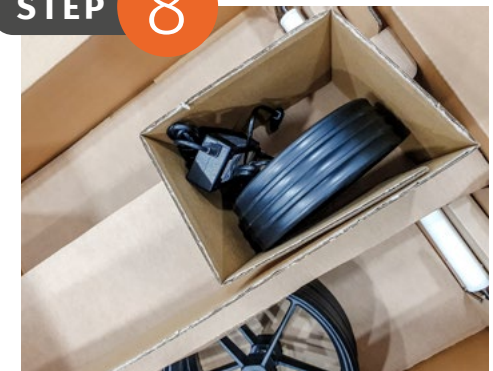

Option Ladegerät / Scorekartenhalter: Kann mit Vorderrad in Seiteneinleger platziert oder wahlweise in eigenem kleinem Karton verpackt werden.